Description

Cher client,

Nous tenons à vous remercier pour l'achat de votre nouvelle rotolaveuse Kränzle et à vous féliciter pour ce choix!

Afin de vous en faciliter l'utilisation, nous vous présentons l'appareil en détails sur les pages suivantes.

Cette rotolaveuse, pratique et efficace, a été conçue tout particulièrement pour le nettoyage de:

- Façades

- Plaques de béton lavé

- Terrasses

- Dalles de ciment

Caractéristiques techniques	RC 300 light (Version légère)	RC 300	RC 420	RC 520
Débit max.	10 l/min	12 l/min	19 l/min	19 l/min
Pression de service max.	160 bars	250 bars	250 bars	250 bars
Température max.	60 °C	100 °C	100 °C	100 °C
Poids	1900 g	4200 g	9400 g	10380 g
Nombre et taille des buses	2 x 1502	2 x 1502	2 x 1502	2 x 1502
correspond à buse	15045	15045	15045	15045
N° de réf.	41 108	41 105	41 106	41 107


Adaptation possible de buses d'une autre taille.

Tolérances sur les valeurs mentionnées: ± 5% selon feuille de standardisation 24411 de la VDMA.

Assemblage RC 300 light

Etendue de la livraison:

- 1. Rotolaveuse
- 2. Lance
- 3. Manuel d'utilisation

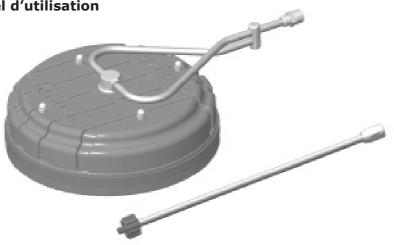



Après avoir raccordé le nettoyeur haute pression au pistolet, la rotolaveuse Kränzle RC 300 *light* est prête au service.

Assemblage RC 300


Etendue de la livraison:

- 1. Rotolaveuse
- 2. Etrier articulé
- 3. Manuel d'utilisation



Assemblage:

- 1. Visser l'étrier sur la rotolaveuse
- 2. Relier le flexible et raccorder le pistolet.

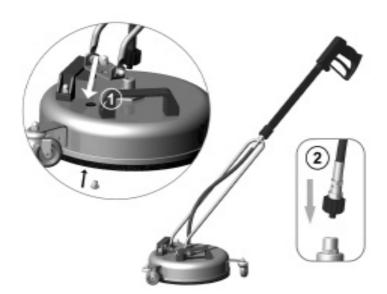

Après avoir raccordé le nettoyeur haute pression au pistolet, la rotolaveuse Kränzle RC 300 est prête au service.

Assemblage RC 420

Etendue de la livraison:

1. Rotoaveuse
2. Barre de guidage
3. Manuel d'utilisation

Assemblage:

- 1. Placer les extrémités de la barre de guidage dans les fixations
- 2. Insérer les axes de fixation dans les perçages correspondants
- 3. Arrêter les axes de fixation à l'aide d'une goupille
- 4. Relier le flexible



Après avoir raccordé le nettoyeur haute pression, la rotolaveuse Kränzle RC 420 est prête au service.

Assemblage RC 520

Etendue de la livraison:

1. Rotolaveuse
2. Barre de guidage
3. Manuel d'utilisation

Assemblage:


- 1. Placer les extrémités de la barre de guidage dans les fixations
- 2. Insérer les axes de fixation dans les perçages correspondants
- 3. Arrêter les axes de fixation à l'aide d'une goupille
- 4. Relier le flexible



Après avoir raccordé le nettoyeur haute pression, la rotolaveuse Kränzle RC 520 est prête au service.

Utilisation



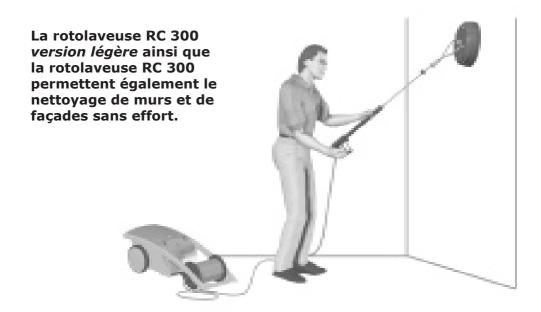

Mise hors service et maintenance


Mise hors service:

- 1. Arrêter le nettoyeur haute pression
- 2. Couper l'alimentation d'eau
- 3. Ouvrir le pistolet pendant une courte durée jusqu'à dépressurisation. (RC300 / RC 300 *light*)
- 4. Verrouiller le pistolet (RC 300 / RC 300 light)
- 5. Dévisser la rotolaveuse

Entetien et maintenance:

Stocker la rotolaveuse bien à plat de manière à ce que la brosse périphérique ne subisse aucune déformation.

Ne pas nettoyer la rotolaveuse sous l'action d'un jet haute pression. Il suffit généralement de la nettoyer à l'eau claire avec un chiffon ou une éponge. Si nécessaire, utiliser un produit de nettoyage doux en vente courante de le commerce.

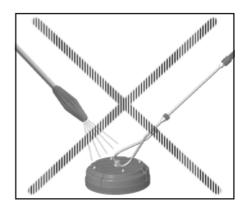




Les rotolaveuses Kränzle peuvent être alimentées en eau d'une température jusqu'à 100° C. A partir de 60° C, l'eau présente des risques de brûlure. Par conséquent, toujours porter des vêtements de protection si vous mettez l'appareil en service avec de l'eau chaude.

Ne jamais ...

... mettre la main sous la rotolaveuse alors que celle-ci est raccordée au nettoyeur haute pression et prête au service, ... ou tenter d'arrêter le rotor à la main,

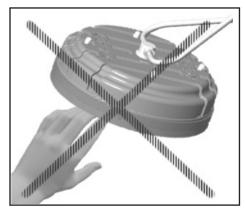

... diriger le jet sur une personne ou un animal,



... laisser les enfants utiliser l'appareil.




Petites réparations


Procédez vous-même aux petites réparations!


Perte de puissance de lavage de la rotolaveuse

Cause: Buse / buses obturée(s)

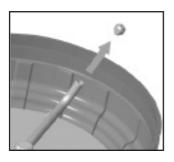


- 1. Dévissez les buses du rotor.
- 2. Préparez un trombone.



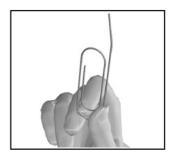



4. Rincez le flexlible haute pression et le rotor à l'eau claire, puis réassemblez le tout ...

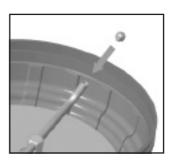



5. ..et vous pouvez aussitôt continuer vos travaux de nettoyage avec succès!

Petites réparations


Procédez vous-même aux petites réparations!

Le rotor de la rotolaveuse ne tourne plus.

Cause: L'angle d'inclinaison des buses n'a pas été respecté lors de l'assemblage ou du remplacement des buses.

Lors de l'assemblage ou de l'échange des buses, veillez à un réglage correct de l'inclinaison des porte-buse. Angle de 15° selon croquis ci-dessous.

- 1. Inclinez le porte-buse de 15° par rapport à l'axe du rotor.
- 2. Faites pivoter le rotor de 180°.
- 3. Inclinez le deuxième porte-buse de 15° dans la même direction.

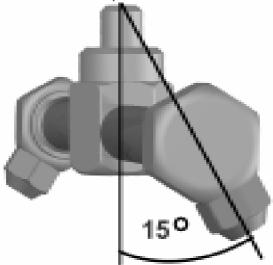


Buses:

Votre rotolaveuse Kränzle peut être équipée des buses suivantes (disponibles en tant qu'accessoires et non comprises dans l'étendue de la livraison):

15045	correspond à	2 x1502
1505	correspond à	2x15025
1506	correspond à	2x1503
1507	correspond à	2x15035

Rotolaveuse Kränzle RC 300 light

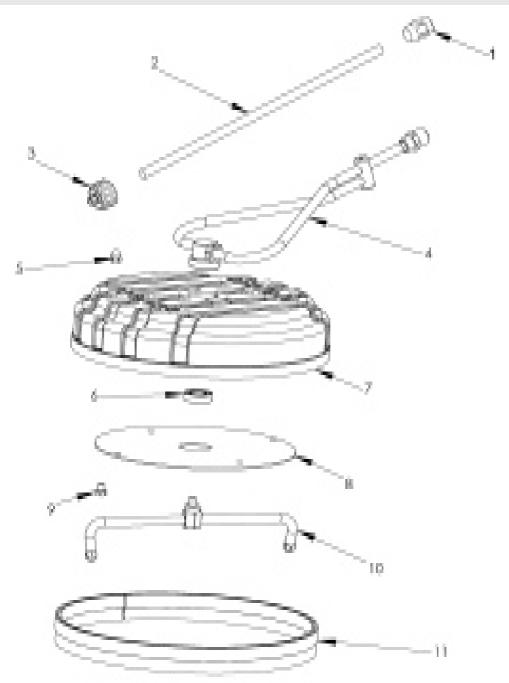


Pièces de rechange RC 300 light

Liste des pièces de rechange pour la rotolaveuse Kränzle BLUE

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1	Anschlußverschraubung	1	13363
2	Lanzenstange	1	13900
3	Überwurfmutter	1	13362
4	Anschlußgestänge	1	13902
5	M8 Hutmutter	4	13903
6	M40 Lager Kontermutter	1	13904
7	Gehäuse	1	13905
8	Verst. Platte	1	13906
9	M8 Schraube	4	13907
10	Rotor	1	13908
11	Bürste	1	13909


Rotolaveuse 300

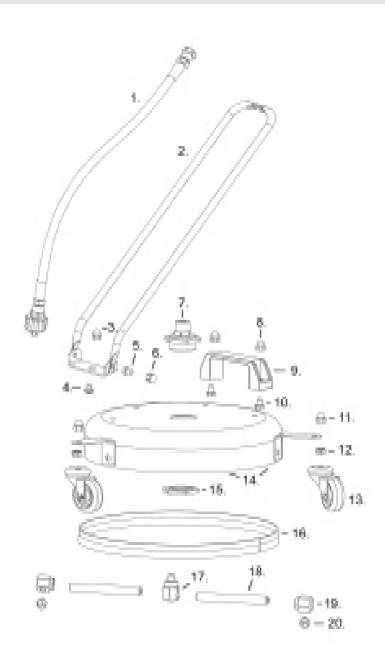

Pièces de rechange RC 300

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1	Schlauch	1	13910
2	Lenker	1	13911
3	M8 Hutmutter	4	13903
4	Arretier-Schraube	4	13912
5	Schraube	4	13913
6	M8 Hutmutter	4	13903
7	Lager	1	13914
8	M8 Hutmutter	4	13903
9	Griff	4	13915
10	Griff Schraube	4	13916
11	M8 Hutmutter	4	13903
12	Schraube	4	13917
13	Rad	1	13918
14	Gehäuse	1	13919
15	M40 Lager Konter Mutter	4	13904
16	Bürste	1	13909
17	Rotorarmhalter	1	13920
18	Rotorarm	1	13921
19	Düsenwinkelstück	1	13922
20	Düse	1	13923


Rotolaveuse 420

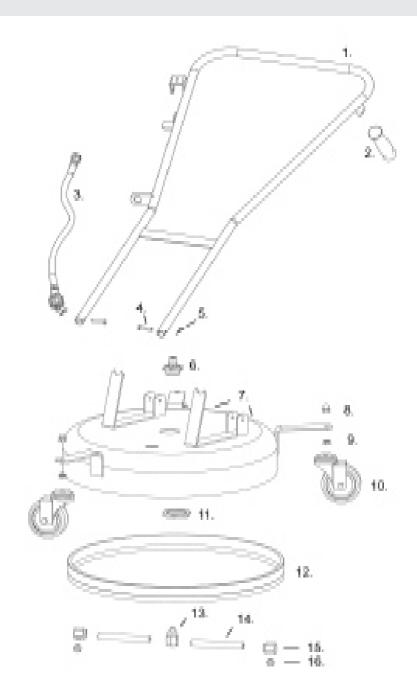

Pièces de rechange RC 420

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1	Lenker	1	13924
2	Lenker Griff	1	13925
3	Schlauch	1	13926
4	Haltestift	2	13927
5	Splint	2	13928
6	Lager	1	13929
7	Gehäuse	1	13930
8	M8 Hutmutter	4	13903
9	Schraube	4	13917
10	Rad	1	13931
11	M40 Lager Konter-Mutter	1	13904
12	Bürste	1	13932
13	Rotorarmhalter	1	13920
14	Rotorarm	1	13933
16	Düsenwinkelstück	1	13922
17	Düse	1	13923

Rotolaveuse 520

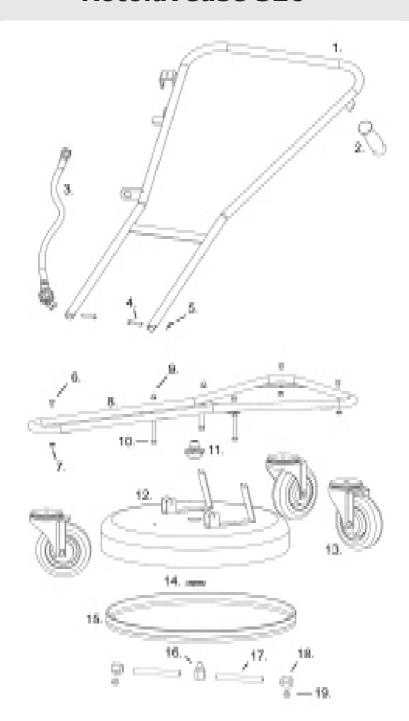

Pièces de rechange RC 520

Pos.	Désignation	Qté	N° de réf.
1	Lenker	1	13924
2	Lenker Griff	1	13925
3	Schlauch	1	13926
4	Haltestift	2	13927
5	Splint	2	13928
6	Schraube	4	13934
7	Mutter	4	13935
8	Gestänge	1	13936
9	M8 Hutmutter	4	13903
10	Konter-Mutter	4	13937
11	Lager	1	13929
12	Gehäuse	1	13938
13	Rad	1	13939
14	M40 Lager Konter-Mutter	1	13904
15	Bürste	1	13940
16	Rotorarmhalter	1	13920
17	Rotorarm	1	13941
18	Düsenwinkelstück	1	13922
19	Düse	1	13923

Prescriptions générales

Prévention contre les accidents:

L'équipement des rotolaveuses Kränzle a été conçu afin d'exclure tout accident dans le cas d'une utilisation adéquate. L'utilisateur doit être informé des risques de blessure émanant d'une alimentation de l'appareil à l'eau chaude, des jets haute pression et de la rotation du rotor. Il convient, en outre, d'observer les directives relatives aux appareils à jet de liquide publiées par la caisse de prévoyance contre les accidents.



Les dommages dus à la non observation des instructions formulées dans le présent manuel d'utilisation entraînent la perte de tout recours en garantie. Nous déclinons toute responsabilité pour tout autre dommage consécutif.

Nous déclinons également toute responsablité pour les dommages matériels ou corporels résultant de l'utilisation non adéquate des appareils ou de la non observation des réglements de prévoyance contre les accidents.

Dans les établissements professionnels devont être observées les conventions interprofessionnelles de prévoyance contre les accidents du travail.

Garantie:

Selon les conventions de la VDMA, la période de garantie de nos appareils est de 24 mois.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, il est interdit de procéder à toute transformation et ou modification des rotolaveuses Kränzle. Dans un tel cas, notre garantie expirera aussitôt, de même en cas d'utilisation inadéquate de l'appareil.

Les pièces d'usure ne sont pas couvertes par cette garantie. En outre, sont applicables les remarques formulées dans notre manuel d'utilisation.

Notes

Notes